

CENTER-FLEX.eu

JOINT TAPES FOR PLASTERBOARDS




www.centerflex.eu

TUFF-TAPE



A

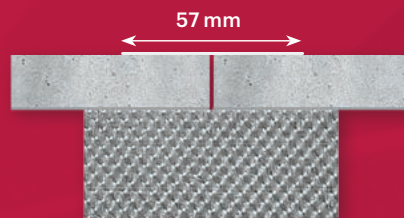

B



NEJVŠE UNIVERZÁLNÍ

Páska s červeným potiskem

Použití:

- A** Základní použití:
pro plochá spojení
- B** Doplnkové použití:
pro vnitřní rohy

Symbol pásky

TT

Délka pásky	10 mb	20 mb	30 mb
Balení	27 rolek	15 rolek	12 rolek
Šířka pásky	57 mm		
Tloušťka pásky	0,40 mm		

PÁSKA SNADNÁ K MONTÁŽI. TUFF-TAPE SE POUŽÍVÁ PŘEDEVŠÍM KE SPOJOVÁNÍ SÁDROKARTONOVÝCH DESEK NA ROVNÝCH PLOCHÁCH (JAKO JSOU STROPY NEBO STĚNY) MÍSTO SÍTKY, VLIESU NEBO PAPIROVÉ PÁSKY. JEJÍM DALŠÍM POUŽITÍM JE DOKONČOVÁNÍ VNITŘNÍCH ROHŮ. PÁSKA JE IDEÁLNÍ PRO ZAKRÝVÁNÍ TRHLIN A PRASKLIN NA STROPECH A STĚNÁCH, STEJNĚ JAKO PRO OPRAVY POVRCHŮ, KDE BYLA POŠKOZENA SÍTOVINA NEBO PAPIR. TUFF-TAPE, DÍKY TOMU, ŽE NEREAGUJE S VODOU, SE POUŽÍVÁ V MÍSTECH VYSTAVENÝCH VLHKOSTI, KDE BY SE PAPIROVÁ PÁSKA MOHLA POŠKODIT (NAPŘ. V OKOLÍ VAN A SPRCH).

ZPŮSOB POUŽITÍ PÁSKY TUFF-TAPE

1. NA ROVNÝCH POVRŠÍCH:

- Odřízněte pásku na požadovanou délku a konce seřízněte pod úhlem 43°.
- **POZOR!** Pásku nenamáchejte do vody před použitím.
- Používejte práškovou sádro bez přísad (např. skelných vláken) s dobou tuhnutí ne kratší než 40 minut od smíchání s vodou. Po přípravě by měla vzniknout homogenní hmota s vysokou viskozitou a lepivostí, nikoli však tekuté konzistence. Hmotu je nutné pečlivě promíchat, aby se dosáhlo jednotné struktury bez hrudek. Doporučuje se připravovat menší množství materiálu – takové, které lze spotřebovat během 15–20 minut práce, než hmota začne tuhnout a ztratí optimální lepidlo vlastnosti. Každou dávku hmoty připravujte v čisté nádobě.
 - » Prášková sádra (doporučeno): používejte při velkých nerovnostech a silných vrstvách hmoty.
 - » Hotová hmota (v kbelíku): používejte na rovné, stabilní povrchy a velmi tenké vrstvy hmoty.
- Místo určené pro pásku je nutné nejprve dokonale očistit špachtlí od všech nerovností. Vystouplé hlavy šroubů je

třeba dotáhnout tak, aby nepřechýlily nad povrch desky. Pro přilepení pásky naneste hmotu na spoj desek a širokou (min. 20 cm) špachtlí ji vyrovnejte s plochou desky.

- Na čerstvě nanesenou hmotu položte pásku Tuff-Tape a opět širokou špachtlí, plynulým pohybem tam a zpět podél osy pásky, ji pečlivě vtlačte – ale ne hlouběji, než je rovina povrchu desky nebo stěny.
- Zpracování pásky při vlepu by se mělo omezit na 3–4 tahy špachtlí – aby se hmota pod páskou rovnoměrně rozprostřela, přebytek hmoty se odstranil a plocha vyrovnala.
- Po zaschnutí sádrové hmoty, na kterou byla páska instalována, naneste na pásku tenkou vrstvu sádrové hmoty pomocí široké špachtle, srovnajte s plochou stěny a nechte zaschnout. V případě potřeby naneste další vrstvu hmoty a opět nechte zaschnout. Celková tloušťka všech vrstev sádry na pásce nesmí překročit 0,6 mm. Pokud tloušťka překročí 0,6 mm, je nutné ji zbrousit brusným papírem.
- Povrch se nesmí brousit mezi nanášením jednotlivých vrstev – doporučuje se vyrovnat nerovnosti špachtlí. Díky tomu

se vyhneme penetraci, která není mezi vrstvami vhodná. Teprve po nanesení a vyschnutí všech vrstev zarovnejte nerovnosti brusným papírem o zrnitosti minimálně 180.

- Na závěr lze použít penetrační nátěr zředěnou emulzní barvou (nedoporučuje se použití hloubkových penetračních nátěrů).
- **POZOR!** Pro krytí/dekoraci nelze použít silnovrstvé barvy!
- Při vytvoření rovné plochy ze sádkartonových desek v místě jejich spojení zakončeného originální hranou, které se spojuje s jinou stěnou pod různým úhlem, je třeba pásku použítou ve vnitřním rohu přeložit přes pásku spojující desky rovné plochy.
- Při vytvoření rovné plochy ze sádkartonových desek, které nemají hranu, je nutné pásku spojující desky rovné plochy přiložit těsně ke spoji pásky použité ve vnitřním rohu.
- V obou případech to zabrání zkřivení rohové linie.

2. V PŘÍPADĚ VNITŘNÍCH ROHŮ:

- Odřízněte pásku na požadovanou délku a konce seřízněte pod úhlem 43°.
- **POZOR!** Pásku nenamáčejte do vody před použitím.
- Používejte práškovou sádku bez přísad (např. skelných vláken) s dobou tuhnutí ne kratší než 40 minut od smíchání s vodou. Po přípravě by měla vzniknout homogenní hmota s vysokou viskozitou a lepivostí, nikoli však tekuté konzistence. Hmotu je nutné pečlivě promíchat, aby se dosáhlo jednotné struktury bez hrudek. Doporučuje se připravovat menší množství materiálu – takové, které lze spotřebovat během 15–20 minut práce, než hmota začne tuhnout a ztratí optimální lepidivé vlastnosti. Každou dávku hmoty připravujte v čisté nádobě.
 - » Prášková sádka (doporučeno): používejte při velkých nerovnostech a silných vrstvách hmoty.
 - » Hotová hmota (v kbelíku): používejte na rovné, stabilní povrchy a velmi tenké vrstvy hmoty.
- Místo určené pro pásku je třeba nejprve důkladně očistit špachtlí od všech nerovností a odstranit zaoblení rohů (např. u omítnutých stěn). Vystouplé hlavy šroubů je nutné dotáhnout tak, aby nepřecházely nad povrch desky.
- Pro přilepení pásky naneste hmotu do spoje desek v rozích – podél celého vnitřního rohu, kde se spojují desky G-K, tak aby vznikl pruh hmoty široký 5–10 cm na obě strany rohu. Tloušťka vrstvy by měla být 1,5–2,5 mm. Čím blíže k rohu, tím silnější by měla vrstva být. Pro vyrovnání křivých rohových linií je možné použít silnější vrstvu hmoty v prohlubních pod páskou.
- Pásku přeložte podélně (nápis dovnitř), poté ji jemně rozevřete – více, než vyžaduje úhel rohu. Díky tomu bude pásky lépe přiléhat ke stěně.

- Na čerstvě nanesenou hmotu vložte pásku Tuff-Tape, pevně ji přitiskněte do vnitřního rohu.
- Poté pomocí špachtle pásku upravte tak, aby vytvořila rovnou rohovou linii. Přiložte špachtli pod úhlem asi 45° k rovině stěny a zároveň tak, abyste využili ohyb pásky v rohu jako vedení pro hranu špachtle. Pozor! Jemně tlačte hranou špachtle, abyste pásku neprořízli. Sádková hmota by měla vyplnit nerovnosti pod páskou a přebytek hmoty spolu s bublinkami vzduchu by měl být vytlačen ven.
- Velkým usnadněním při úhlu 90° je použití speciálního nástroje – válečků do vnitřních rohů, které poskytují vyšší jistotu správné montáže.
- Zpracování pásky špachtlí při vlepování by se mělo omezit na 3–4 tahy – pro rovnoměrné rozprostření hmoty pod páskou, odstranění přebytečné hmoty a vyrovnání plochy.
- Ponechte k zaschnutí.
- Po vyschnutí naneste v případě potřeby další vrstvu sádkové hmoty s dodržением pravidla: přiložte špachtli pod úhlem asi 45° k ploše stěny a zároveň tak, aby ohyb pásky v rohu sloužil jako vedení pro hranu špachtle. Pozor! Jemně přitlačujte hranou špachtle, abyste pásku neprořízli. Poté ponechte k zaschnutí.
- Při montáži pásky i při nanášení dalších vrstev na pásku se nesmí vyplňovat samotný vnitřní roh sádkovou hmotou – tím zůstane rohová linie rovná.
- Povrch se nesmí brousit mezi jednotlivými vrstvami – doporučuje se vyrovnávat nerovnosti špachtlí. Díky tomu se vyhneme penetraci, která není mezi vrstvami vhodná.
- Teprve po nanesení a vyschnutí všech vrstev povrch zarovnejte brusným papírem o zrnitosti minimálně 180.
- Vnitřní ohyb pásky přebruste hranou ostrého, přeloženého brusného papíru.
- Na závěr lze použít penetrační nátěr zředěnou emulzní barvou (nedoporučuje se použití hloubkových penetračních nátěrů).
- Při vytvoření rovné plochy ze sádkartonových desek v místě jejich spojení zakončeného originální hranou, které se spojuje s jinou stěnou pod různým úhlem, je třeba pásku použítou ve vnitřním rohu přeložit přes pásku spojující desky rovné plochy.
- Při vytvoření rovné plochy ze sádkartonových desek, které nemají hranu, je nutné pásku spojující desky rovné plochy přiložit těsně ke spoji pásky použité ve vnitřním rohu.
- V obou případech to zabrání zkřivení rohové linie.

VÝHODY PÁSKY TUFF-TAPE:


- Mimořádně trvanlivá – nepraská
- Skvěle zakrývá praskliny desek
- Snadná a rychlá montáž
- Má jedinečnou strukturu vytvářející pevné a hladké povrchy
- Zajišťuje rovné linie vnitřních rohů
- Odolná vůči působení vody, nerezaví
- Úsporná, protože umožňuje využití 100% materiálu
- Mnohonásobně pevnější než běžná papírová pásky
- Nevyžaduje namáčení ve vodě
- Nevyžaduje použití dalších nástrojů, jako jsou svorky nebo montážní pásky
- Pohodlná při používání, přepravě a skladování díky navinutí na roli




MEDIUM



A

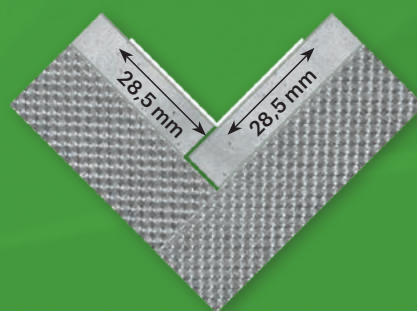

B

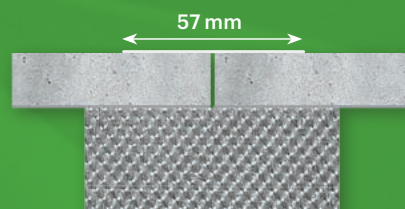

URČENA PRO VNITŘNÍ ROHY

Páska se zelenými nápisy

Použití:

- A** Základní použití:
pro vnitřní rohy
- B** Doplnkové použití:
pro rovné spoje

Symbol pásky

SMH

Délka pásky	10 mb	20 mb	30 mb
Balení	27 rolek	15 rolek	12 rolek
Šířka pásky	57 mm		
Tloušťka pásky	0,50 mm		

PÁSKA MEDIUM, SILNĚJŠÍ A TUŽŠÍ NEŽ TUFF-TAPE, JE URČENA K DOKONČOVÁNÍ VNITŘNÍCH ROHŮ, KDE SE SPOJUJÍ SÁDROKARTONOVÉ DESKY. NAVÍC JI LZE POUŽÍT NA ROVNÝCH PLOCHÁCH (JAKO JSOU STROPY NEBO STĚNY) MÍSTO SÍTKY, VLIESU NEBO PAPIROVÉ PÁSKY K MASKOVÁNÍ PRASKLIN A TRHLIN NA STROPECH A STĚNÁCH, STEJNĚ JAKO K OPRAVÁM POVRCHŮ, KDE BYLA SÍTKA NEBO PAPIR POŠKOZENY. DÍKY ODOLNOSTI VŮČI VODĚ MEDIUM NACHÁZÍ UPLATNĚNÍ I V MÍSTECH VYSTAVENÝCH VLHKOSTI, KDE BY PAPIROVÁ PÁSKA MOHLA BÝT POŠKOZENA (NAPŘ. V OKOLÍ VAN A SPRCH).

ZPŮSOB POUŽITÍ PÁSKY MEDIUM

1. VNITŘNÍ ROHY:

- Odřízněte pásku na požadovanou délku a konce seřízněte pod úhlem 43°.
- POZOR!** Pásku nenamáchejte do vody před použitím.
- Používejte práškovou sádro bez přísad (např. skelných vláken) s dobou tuhnutí ne kratší než 40 minut od smíchání s vodou. Po přípravě by měla vzniknout homogenní hmota s vysokou viskozitou a lepivostí, nikoli však tekuté konzistence. Hmotu je nutné pečlivě promíchat, aby se dosáhlo jednotné struktury bez hrudek. Doporučuje se připravovat menší množství materiálu – takové, které lze spotřebovat během 15–20 minut práce, než hmota začne tuhnout a ztratí optimální lepidlové vlastnosti. Každou dávku hmoty připravujte v čisté nádobě.
 - » Prášková sádra (doporučeno): používejte při velkých nerovnostech a silných vrstvách hmoty.
 - » Hotová hmota (v kbelíku): používejte na rovné, stabilní povrchy a velmi tenké vrstvy hmoty.
- Místo určené pro pásku je nutné nejprve důkladně očistit špachtli od všech nerovností a odstranit zaoblené rohy (např. u omítnutých stěn). Vystouplé hlavy šroubů je nutné dotáh-

nout tak, aby nepřechýlily nad povrch desky.

- Pro přilepení pásky naneste hmotu podél vnitřního rohu, kde se spojují sádrokartonové desky, tak aby vznikl pruh hmoty široký 5–10 cm na obě strany rohu. Tloušťka vrstvy by měla být 1,5–2,5 mm. Čím blíže k rohu, tím silnější vrstva. Pro vyrovnání křivých rohových linií lze použít silnější vrstvu hmoty v prohlubních pod páskou.
- Pásku přeložte podélně (nápisy dovnitř), poté ji jemně rozevřete – více, než vyžaduje úhel rohu. Tím se páska lépe přilepí ke stěně.
- Na čerstvě nanesenou hmotu vložte pásku Medium, pevně ji přitlačte do vnitřního rohu.
- Poté pomocí špachtle pásku upravte tak, aby vytvořila rovnou rohovou linii. Přiložte špachtli pod úhlem asi 45° k ploše stěny a zároveň tak, aby ohyb pásky v rohu sloužil jako vedení pro hranu špachtle. Pozor! Jemně tlačte hranou špachtle, abyste pásku neprořízli. Sádrová hmota by měla vyplnit nerovnosti pod páskou a přebytek hmoty spolu s bublinkami vzduchu by měl být vytlačen ven.

- Velkým usnadněním při úhlu 90° je použití speciálního nástroje – válečků do vnitřních rohů, které poskytují vyšší jistotu správné montáže.
- Zpracování pásky špachtlí při vlepování by se mělo omezit na 3–4 tahy – pro rovnoměrné rozprostření hmoty pod páskou, odstranění přebytečné hmoty a vyrovnaní plochy.
- Ponechte k zaschnutí.
- Po zaschnutí naneste v případě potřeby další vrstvu sádrové hmoty s dodržением pravidla: přiložte špachtli pod úhlem asi 45° k ploše stěny a zároveň tak, aby ohyb pásky v rohu sloužil jako vedení pro hranu špachtle. Pozor! Jemně přitlačujte hranou špachtle, abyste pásku neprořízli. Poté ponechte k zaschnutí.
- Při montáži pásky i při nanášení dalších vrstev na pásku se nesmí vyplňovat samotný vnitřní roh sádrovou hmotou – tím zůstane rohová linie rovná.
- Povrch se nesmí brousit mezi jednotlivými vrstvami – doporučuje se vyrovnávat nerovnosti špachtlí. Tím se vyhneme penetraci, která není mezi vrstvami vhodná.
- Teprve po nanesení a vyschnutí všech vrstev povrch zarovnejte brusným papírem o zrnitosti minimálně 180.
- Vnitřní ohyb pásky přebrouste hranou ostrého, přeloženého brusného papíru.
- Na závěr lze použít penetrační nátěr zředěnou emulzní barvou (nedoporučuje se použití hloubkových penetračních nátěrů).
- Při vytvoření rovné plochy ze sádrokartonových desek v místě jejich spojení zakončeného originální hranou, které se spojuje s jinou stěnou pod různým úhlem, je třeba pásku použítou ve vnitřním rohu přeložit přes pásku spojující desky rovné plochy.
- Při vytvoření rovné plochy ze sádrokartonových desek, které nemají hranu, je nutné pásku spojující desky rovné plochy přiložit těsně ke spoji pásky použité ve vnitřním rohu.
- V obou případech to zabrání zkřivení rohové linie.

2. ROVNÉ PLOCHY:

- Odřízněte pásku na požadovanou délku a konce seřízněte pod úhlem 43°.
- **POZOR!** Pásku nenamáčejte do vody před použitím.
- Používejte sádry práškové, bez přísad (např. skelných vláken) a takové, které po rozmíchání s vodou tvrdnou nejdříve po 40 minutách. Po rozmíchání by měla vzniknout hmota co nejvíce lepivá, ale ne tekutá. Míchejte pečlivě, aby nezůstaly hrudky. Připravujte malé dávky hmoty, které lze

spotřebovat během 15–20 minut práce, než hmota začne houstnout a ztratí lepivost. Každá nová dávka vyžaduje čistou nádobu.


- Místo určené pro pásku je nutné nejprve dokonale očistit špachtlí od všech nerovností. Vystouplé hlavy šroubů je třeba dotáhnout, aby nepřechýly nad povrch desky.
- Pro přilepení pásky naneste hmotu na spoj desek a širokou (min. 20 cm) špachtlí ji vyrovnejte s plochou desky.
- Na čerstvě nanesenou hmotu položte pásku Medium a opět širokou špachtlí, plynulým pohybem tam a zpět podél osy pásky, ji pečlivě vtláče – ale ne hlouběji než do roviny povrchu desky nebo stěny.
- Zpracování pásky špachtlí při vlepování by se mělo omezit na 3–4 tahy – pro rovnoměrné rozprostření hmoty pod páskou, odstranění přebytečné hmoty a vyrovnaní plochy.
- Po zaschnutí sádrové hmoty, na kterou byla páska instalována, naneste na pásku tenkou vrstvu sádrové hmoty pomocí široké špachtle, srovnejte s plochou stěny a nechte zaschnout.
- V případě potřeby naneste další vrstvu sádrové hmoty a opět nechte zaschnout. Celková tloušťka všech vrstev sádry na pásce nesmí překročit 0,6 mm. Pokud tloušťka překročí 0,6 mm, je nutné ji zbrusit brusným papírem.
- Povrch se nesmí brousit mezi nanášením jednotlivých vrstev – doporučuje se vyrovnat nerovnosti špachtlí. Tím se vyhneme penetraci, která není mezi vrstvami vhodná.
- Teprve po nanesení a vyschnutí všech vrstev povrch zarovnejte brusným papírem o zrnitosti minimálně 180.
- Na závěr lze použít penetrační nátěr zředěnou emulzní barvou (nedoporučuje se použití hloubkových penetračních nátěrů).
- **POZOR!** Pro krytí/dekoraci nelze použít silnovrstvé barvy!
- Při vytvoření rovné plochy ze sádrokartonových desek v místě jejich spojení zakončeného originální hranou, které se spojuje s jinou stěnou pod různým úhlem, je třeba pásku použítou ve vnitřním rohu přeložit přes pásku spojující desky rovné plochy.
- Při vytvoření rovné plochy ze sádrokartonových desek, které nemají hranu, je nutné pásku spojující desky rovné plochy přiložit těsně ke spoji pásky použité ve vnitřním rohu.
- V obou případech to zabrání zkřivení rohové linie.

VÝHODY PÁSKY MEDIUM:

- Mimořádně trvanlivá – nepraská
- Skvěle zakrývá praskliny desek
- Snadná a rychlá montáž
- Má jedinečnou strukturu vytvářející pevné a hladké povrchy
- Zajišťuje rovné linie vnitřních rohů
- Odolná vůči působení vody, nerezaví
- Úsporná, protože umožňuje využití 100% materiálu
- Mnohonásobně pevnější než běžná papírová pásky
- Nevyžaduje namáčení ve vodě
- Umožňuje překrytí libovolnou barvou
- Nevyžaduje použití dalších nástrojů, jako jsou svorky nebo montážní pásky
- Pohodlná při používání, přepravě a skladování díky navinutí na roli



ORIGINAL

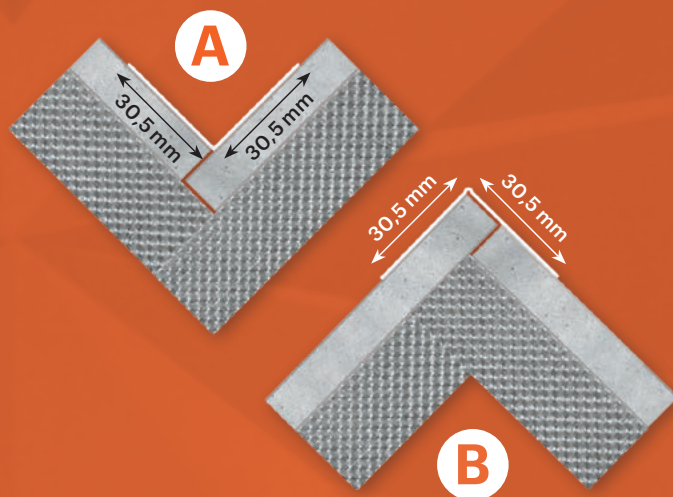

NEJLEPŠÍ PRO VNITŘNÍ ROHY

Páska s oranžovými nápisy

Použití:

- A** Základní použití:
pro vnitřní rohy
- B** Doplnkové použití:
pro vnější rohy

Symbol pásky

SOH

Délka pásky	10 mb	20 mb	30 mb
Balení	27 rolek	15 rolek	12 rolek
Šířka pásky	61 mm		
Tloušťka pásky	0,60 mm		

ŠIROKÁ A TUHÁ SPECIALISTICKÁ PÁSKA ORIGINAL JE IDEÁLNÍ PRO SPOJE SÁDROKARTONOVÝCH DESEK PŘEDEVŠÍM VE VNITŘNÍCH ROZÍCH. SNADNÁ MONTÁŽ. LZE JI TAKÉ POUŽÍT K DOKONČENÍ VNĚJŠÍCH ROHŮ. PÁSKA VYROVNÁVÁ, NAROVNÁVÁ A ZPEVNŮJE SLOŽITÉ, OBTÍŽNĚ VYROVNATELNÉ VNITŘNÍ ROHY, VNĚJŠÍ ROHY STĚN A STROPŮ S ÚHLY LIBOVOLNÉHO ROZVINUTÍ. ORIGINAL NACHÁZÍ UPLATNĚNÍ I V MÍSTECH VYSTAVENÝCH VLHKOSTI, KDE BY PAPIŘOVÁ PÁSKA MOHLA BÝT POŠKOZENA (NAPŘ. V OKOLÍ VAN A SPRCH).

ZPŮSOB POUŽITÍ PÁSKY ORIGINAL

1. VNITŘNÍ ROHY:

- Odřízněte pásku na požadovanou délku a konce seřízněte pod úhlem 43°.
- **POZOR!** Pásku nenamáčejte do vody před použitím.
- Používejte práškovou sádku bez přísad (např. skelných vláken) s dobou tuhnutí ne kratší než 40 minut od smíchání s vodou. Po přípravě by měla vzniknout homogenní hmota s vysokou viskozitou a lepivostí, nikoli však tekuté konzistence. Hmotu je nutné pečlivě promíchat, aby se dosáhlo jednotné struktury bez hrudek. Doporučuje se připravovat menší množství materiálu – takové, které lze spotřebovat během 15–20 minut práce, než hmota začne tuhnout a ztratí optimální lepidlové vlastnosti. Každou dávku hmoty připravujte v čisté nádobě.
 - » Prášková sádka (doporučeno): používejte při velkých nerovnostech a silných vrstvách hmoty.
 - » Hotová hmota (v kbelíku): používejte na rovné, stabilní povrchy a velmi tenké vrstvy hmoty.
- Místo určené pro pásku je nutné nejprve důkladně očistit špachtlí od všech nerovností a odstranit zaoblení rohů (např.

u omítnutých stěn). Vystouplé hlavy šroubů je nutné dotáhnout tak, aby nepřechýlily nad povrch desky.

- Pro přilepení pásky naneste hmotu podél hrany spoje desek, kde se tvoří vnitřní roh, tak aby vznikl pruh hmoty široký 5–10 cm na obě strany rohu. Tloušťka vrstvy by měla být 1,5–2,5 mm. Čím blíže k rohu, tím silnější vrstva. Pro vyrovnání křivých rohových linií lze použít silnější vrstvu hmoty v prohlubních pod páskou.
- Pásku přeložte podélně (nápisy dovnitř), poté ji jemně rozevřete – více, než vyžaduje úhel rohu. Tím se páska lépe přilepí ke stěně.
- Na čerstvě nanesenou hmotu položte pásku Original, pevně ji přitlačte do vnitřního rohu.
- Poté pomocí špachtle pásku upravte tak, aby vytvořila rovnou rohovou linii. Přiložte špachtli pod úhlem asi 45° k ploše stěny a zároveň tak, aby ohyb pásky v rohu sloužil jako vedení pro hranu špachtle. Pozor! Jemně tlačte hranou špachtle, abyste pásku neprořízli. Sádrová hmota by měla vyplnit nerovnosti pod páskou a přebytek hmoty spolu s bublinkami vzduchu by

měl být vytlačen ven.

- Velkým usnadněním při úhlu 90° je použití speciálního nástroje – válečku do vnitřních rohů, které poskytují vyšší jistotu správné montáže.
- Zpracování pásky špachtlí při vlepování by se mělo omezit na 3–4 tahy – pro rovnoměrné rozprostření hmoty pod páskou, odstranění přebytečné hmoty a vyrovnaní plochy.
- Ponechte k zaschnutí.
- Po zaschnutí naneste v případě potřeby další vrstvu sádrové hmoty s dodržением pravidla: přiložte špachtli pod úhlem asi 45° k ploše stěny a zároveň tak, aby ohyb pásky v rohu sloužil jako vedení pro hranu špachtle. Pozor! Jemně přitlačujte hranou špachtle, abyste pásku neprořízli. Poté ponechte k zaschnutí.
- Při montáži pásky i při nanášení dalších vrstev na pásku se nesmí vyplňovat samotný vnitřní roh sádrovou hmotou – tím zůstane rohová linie rovná.
- Povrch se nesmí brousit mezi jednotlivými vrstvami – doporučuje se vyrovnat nerovnosti špachtlí. Tím se vyhneme penetraci, která není mezi vrstvami vhodná.
- Teprve po nanesení a vyschnutí všech vrstev povrch zarovnejte brusným papírem o zrnitosti minimálně 180.
- Vnitřní ohyb pásky přebrouste hranou ostrého, přeloženého brusného papíru.
- Na závěr lze použít penetrační nátěr zředěnou emulzní barvou (nedoporučuje se použití hloubkových penetračních nátěrů).
- Při vytvoření rovné plochy ze sádrokartonových desek v místě jejich spojení zakončeného originální hranou, které se spojuje s jinou stěnou pod různým úhlem, je třeba pásku použitou ve vnitřním rohu přeložit přes pásku spojující desky rovné plochy.
- Při vytvoření rovné plochy ze sádrokartonových desek, které nemají hranu, je nutné pásku spojující desky rovné plochy přiložit těsně ke spoji pásky použité ve vnitřním rohu.
- V obou případech to zabrání zkřivení rohové linie.

2. VNĚJŠÍ ROHY:

- Odřízněte pásku na požadovanou délku a konce seřízněte pod úhlem 43°.
- **POZOR!** Pásku nenamáčejte do vody před použitím.
- Používejte práškovou sádro bez přísad (např. skelných vláken) s dobou tuhnutí ne kratší než 40 minut od smíchání s vodou. Po přípravě by měla vzniknout homogenní hmota s vysokou viskozitou a lepivostí, nikoli však tekuté konzistence. Hmotu je nutné pečlivě promíchat, aby se dosáhlo jednotné struktury bez hrudek. Doporučuje se připravovat

menší množství materiálu – takové, které lze spotřebovat během 15–20 minut práce, než hmota začne tuhnout a ztratí optimální lepivé vlastnosti. Každou dávku hmoty připravujte v čisté nádobě.


- » Prášková sádra (doporučeno): používejte při velkých nerovnostech a silných vrstvách hmoty.
- » Hotová hmota (v kbelíku): používejte na rovné, stabilní povrchy a velmi tenké vrstvy hmoty.
- Místo určené pro pásku je nutné nejprve důkladně očistit špachtlí od všech nerovností a odstranit zaoblení rohů (např. u omítnutých stěn). Vystouplé hlavy šroubů je nutné dotáhnout tak, aby nepřechýlily nad povrch desky.
- Pro přilepení pásky na vnějších rozích naneste hmotu podél hrany tak, aby vznikly pruhy hmoty široké 5–10 cm na obě strany rohu. Tloušťka vrstvy by měla být 1,5–2,5 mm. Čím blíže k rohu, tím silnější vrstva. Pro vyrovnaní křivých rohových linií lze použít silnější vrstvu hmoty v prohlubních pod páskou.
- Pásku přeložte podélně (nápisy dovnitř), poté ji jemně rozevřete – méně než je úhel rozvinutí rohu. Tím se páska lépe přilepí ke stěně.
- Na čerstvě nanesenou hmotu položte pásku Original, pevně ji přitlačte do vnějšího rohu.
- Poté pomocí špachtle pásku upravte tak, aby vytvořila rovnou rohovou linii. Sádrová hmota by měla vyplnit nerovnosti pod páskou a přebytek hmoty spolu s bublinkami vzduchu by měl být vytlačen ven.
- Velkým usnadněním při úhlu 90° je použití speciálního nástroje – válečku do vnějších rohů, které poskytují vyšší jistotu správné montáže.
- Ponechte k zaschnutí.
- Po zaschnutí naneste v případě potřeby další vrstvu sádrové hmoty a opět nechte zaschnout.
- Povrch se nesmí brousit mezi jednotlivými vrstvami – doporučuje se vyrovnat nerovnosti špachtlí. Tím se vyhneme penetraci, která není mezi vrstvami vhodná.
- Teprve po nanesení a vyschnutí všech vrstev povrch zarovnejte brusným papírem o zrnitosti minimálně 180.
- Na závěr lze použít penetrační nátěr zředěnou emulzní barvou (nedoporučuje se použití hloubkových penetračních nátěrů).



VÝHODY PÁSKY ORIGINAL:

- Mimořádně trvanlivá a odolná proti praskání
- Snadná a rychlá montáž
- Má jedinečnou strukturu vytvářející pevné a hladké povrchy
- Zajišťuje rovné linie vnitřních rohů a vnějších rohů
- Umožňuje překrytí libovolnou barvou
- Odolná vůči působení vody, nerezaví
- Úsporná, protože umožňuje využití 100% materiálu
- Mnohonásobně pevnější než běžná papírová pásky
- Nevžaduje namáčení ve vodě
- Nevžaduje použití dalších nástrojů, jako jsou svorky nebo montážní pásky
- Pohodlná při používání, přepravě a skladování díky navinutí na roli

UNO-BEAD

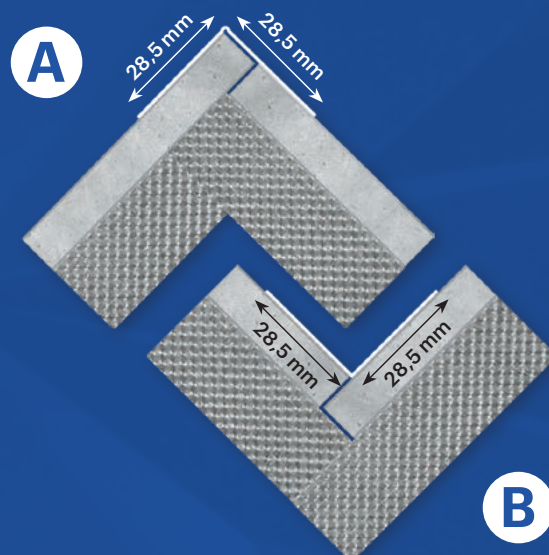

IDEÁLNÍ PRO VNĚJŠÍ ROHY

Páska s tmavě modrými nápisy

Použití:

- A** Hlavní použití:
pro vnější rohy
- B** Doplnkové použití:
pro vnitřní rohy

Symbol pásky	UB		
Délka pásky	10 mb	20 mb	30 mb
Balení	27 rolek	15 rolek	12 rolek
Šířka pásky	57 mm		
Tloušťka pásky	0,60 mm		

PÁSKA UNO-BEAD JE VYNIKAJÍCÍ PRO SPOJE SÁDROKARTONOVÝCH DESEK PŘEDEVŠÍM VE VNĚJŠÍCH ROZÍCH, MÍSTO HLINÍKOVÝCH ROHŮ. SNADNÁ MONTÁŽ. LZE JI TAKÉ POUŽÍT K DOKONČENÍ VNITŘNÍCH ROHŮ. PÁSKA VYROVNÁVÁ, NAROVNÁVÁ A ZPEVŇUJE SLOŽITÉ, OBTÍŽNĚ SROVNATELNÉ VNĚJŠÍ ROHY, VNITŘNÍ ROHY STĚN A STROPŮ S ÚHLY LIBOVOLNÉHO ROZVINUTÍ. UNO-BEAD JE VHODNÁ DO MÍST VYSTAVENÝCH VLHKOSTI (NAPŘ. V OKOLÍ VAN A SPRCH).

ZPŮSOB POUŽITÍ PÁSKY UNO-BEAD

1. VNĚJŠÍ ROHY:

- Odřízněte pásku na požadovanou délku a konce seřízněte pod úhlem 43°.
- **POZOR!** Pásku před použitím nenamáčejte do vody.
- Používejte práškovou sádro bez přísad (např. skelných vláken) s dobou tuhnutí ne kratší než 40 minut od smíchání s vodou. Po přípravě by měla vzniknout homogenní hmota s vysokou viskozitou a lepivostí, nikoli však tekuté konzistence. Hmotu je nutné pečlivě promíchat, aby se dosáhlo jednotné struktury bez hrudek. Doporučuje se připravovat menší množství materiálu – takové, které lze spotřebovat během 15–20 minut práce, než hmota začne tuhnout a ztratí optimální lepidlové vlastnosti. Každou dávku hmoty připravujte v čisté nádobě.
 - » Prášková sádra (doporučeno): používejte při velkých nerovnostech a silných vrstvách hmoty.
 - » Hotová hmota (v kbelíku): používejte na rovné, stabilní povrchy a velmi tenké vrstvy hmoty.
- Místo určené pro pásku je nutné nejprve důkladně očistit špachtlí od všech nerovností a odstranit zaoblení rohů (např. u omítnutých stěn). Vystouplé hlavy šroubů je nutné dotáhnout tak, aby nepřechýlily nad povrch desky.

- Pro přilepení pásky na vnějších rozích naneste hmotu podél hrany, tak aby vznikly pruhy hmoty široké 5–10 cm na obě strany rohu. Tloušťka vrstvy by měla být 1,5–2,5 mm. Čím blíže k rohu, tím silnější vrstva. Pro vyrovnání křivých rohových linií lze použít silnější vrstvu hmoty v prohlubních pod páskou.
- Pásku přeložte podélně podél drážky s prohlubením (nápisy dovnitř) a poté ji jemně rozevřete – méně než úhel rozvinutí rohu. Tím se páska lépe přilepí ke stěně.
- Na čerstvě nanesenou hmotu položte pásku Uno-Bead a pevně ji přitlačte do vnějšího rohu.
- Poté pomocí špachtle pásku upravte tak, aby vytvořila rovnou rohovou linii. Sádrová hmota by měla vyplnit nerovnosti pod páskou a přebytek hmoty spolu s bublinkami vzduchu by měl být vytlačen ven.
- Velkým usnadněním při úhlu 90° je použití speciálního nástroje – válečku pro vnější rohy, které poskytují vyšší jistotu správné montáže.
- Ponechte k zaschnutí.

- Po zaschnutí, je-li to nutné, naneste další vrstvu sádrové hmoty a opět nechte zaschnout.
- Povrch se nesmí brousit mezi jednotlivými vrstvami – doporučuje se vyrovnat nerovnosti špachtlí. Tím se vyhneme penetraci, která není mezi vrstvami vhodná.
- Teprve po nanesení a vyschnutí všech vrstev povrch zarovnejte brusným papírem o zrnitosti minimálně 180.
- Na závěr lze použít penetrační nátěr zředěnou emulzní barvou (nedoporučuje se použití hloubkových penetračních nátěrů).

2. VNITŘNÍ ROHY:

- Odřízněte pásku na požadovanou délku a konce seřízněte pod úhlem 43°.
- **POZOR!** Pásku před použitím nenamáčejte do vody.
- Používejte práškovou sádro bez přísad (např. skelných vláken) s dobou tuhnutí ne kratší než 40 minut od smíchání s vodou. Po přípravě by měla vzniknout homogenní hmota s vysokou viskozitou a lepivostí, nikoli však tekuté konzistence. Hmotu je nutné pečlivě promíchat, aby se dosáhlo jednotné struktury bez hrudek. Doporučuje se připravovat menší množství materiálu – takové, které lze spotřebovat během 15–20 minut práce, než hmota začne tuhnout a ztratí optimální lepidivé vlastnosti. Každou dávku hmoty připravujte v čisté nádobě.
 - » Prášková sádra (doporučeno): používejte při velkých nerovnostech a silných vrstvách hmoty.
 - » Hotová hmota (v kbelíku): používejte na rovné, stabilní povrchy a velmi tenké vrstvy hmoty.
- Místo určené pro pásku je nutné nejprve důkladně očistit špachtlí od všech nerovností a odstranit zaoblení rohů (např. u omítnutých stěn). Vystouplé hlavy šroubů je nutné dotáhnout tak, aby nepřecházely nad povrch desky.
- Pro přilepení pásky v místě spojení desek ve vnitřních rozích naneste sádrovou hmotu podél hrany spoje, tak aby vznikl pruh hmoty široký 5–10 cm po obou stranách rohu. Tloušťka vrstvy by měla být 1,5–2,5 mm. Čím blíže k rohu, tím silnější vrstva. Pro vyrovnání křivých rohových linií lze použít silnější vrstvu hmoty v prohlubních pod páskou.
- Pásku přeložte podélně podél drážky s prohlubením (nápis dovnitř) a poté ji jemně rozevřete širší, než je úhel rozvinutí rohu. Tím se páska lépe přilepí ke stěně.
- Na čerstvě nanesenou hmotu položte pásku Uno-Bead a pevně ji přitlačte do vnitřního rohu.

- Pomocí špachtle pásku upravte tak, aby vytvořila rovnou rohovou linii. Přiložte špachtli pod úhlem přibližně 45° ke stěně a využijte ohyb pásky v rohu jako vedení pro hranu špachtle. Upozornění! Jemně přitlačujte hranou špachtle, aby nedošlo k protržení pásky. Sádrová hmota by měla vyplnit nerovnosti pod páskou a přebytek hmoty s bublinkami vzduchu by měl být vytlačen ven.
- Velkým usnadněním při úhlu 90° je použití nástroje – válečku pro vnitřní rohy, které zvyšují jistotu správné montáže.
- Během vkládání pásky omezte pohyby špachtle na 3–4 tahu, abyste rovnoměrně rozprostřeli hmotu pod páskou, odstranili přebytek a vyrovnali plochu.
- Nechte zaschnout.
- Po zaschnutí, pokud je potřeba, naneste další vrstvu sádrové hmoty, dodržujte stejný postup: špachtle pod úhlem cca 45° a využití ohybu pásky jako vedení. Jemně přitlačujte, aby páska nebyla protržena. Nechte zaschnout.
- Během montáže pásky ani při nanášení dalších vrstev nesmí být rohový vnitřní spoj vyplněn sádro, aby zůstal rovný roh.
- Nepokoušejte se brousit mezi vrstvami, doporučuje se vyrovnat nerovnosti špachtlí. Tím se zabrání penetraci, která není vhodná mezi vrstvami.
- Až po zaschnutí všech vrstev povrch vyrovnajte brusným papírem o zrnitosti min. 180.
- Vnitřní ohyb pásky přebruste hranou ostře přehnutého brusného papíru.
- Nakonec lze použít penetraci zředěnou emulzní barvou (nedoporučuje se hloubková penetrace).
- Při vytváření rovné plochy z sádrokartonových desek, kde je spoj zakončen originálním fazetováním a připojuje se k jiné stěně pod odlišným úhlem, položte pásku z vnitřního rohu přes pásku spojující desky tvořící rovnou plochu.
- Pokud desky nemají fazetu, pásku spojující desky přiložte až k pásce z vnitřního rohu.
- V obou případech se tím zabrání zkřivení rohové linie.



VÝHODY PÁSKY UNO-BEAD:


- Velmi odolná a nepraská
- Snadná a rychlá montáž
- Má unikátní strukturu vytvářející pevné a hladké povrchy
- Zajišťuje rovné linie vnitřních a vnějších rohů
- Odolná proti vodě, nerodí
- Umožňuje nátěr libovolnou barvou
- Úsporná – umožňuje využití 100% materiálu
- Násobně pevnější než běžná papírová páska
- Nepotřebuje namáčení ve vodě
- Nepotřebuje žádné další nástroje, jako sponky nebo montážní pásky
- Pohodlná při použití, přepravě a skladování díky navinutí na roli

ARCH-FLEX



PÁSKA ROHOVÁ NA ROLI

Páska se šedým potiskem

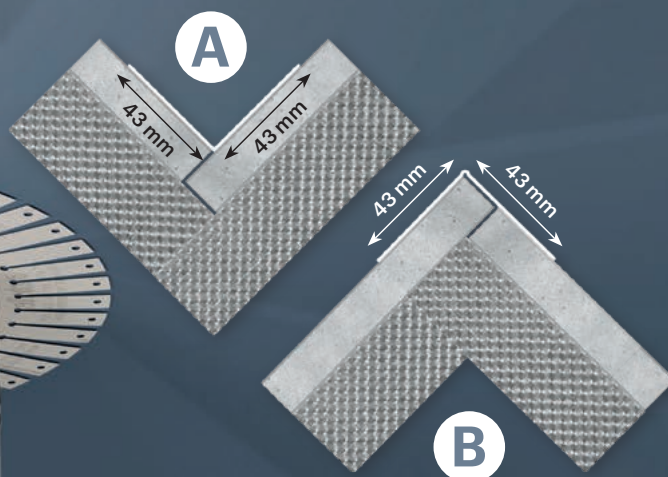

Použití:

- A** Hlavní použití: pro vnitřní rohy na obloucích a kružnicích
- B** Doplnkové použití: pro vnější rohy na obloucích a kružnicích a pro přímé vnější hrany přecházející v oblouky

Symbol pásky	AF		
Délka pásky	5 mb	15 mb	30 mb
Balení	18 rolek	12 rolek	12 rolek
Šířka pásky	86 mm		
Tloušťka pásky	0,80 mm		

SPECIALISTICKÁ, PROFESIONÁLNÍ ROHOVÁ PÁSKA NA ROLI ARCH-FLEX SE POUŽÍVÁ PŘEDEVŠÍM PŘI DOKONČOVÁNÍ VNITŘNÍCH ROHŮ VŠECH TYPŮ OBLOUKŮ, KRUŽNIC A VNITŘNÍCH ROHŮ S LIBOVOLNÝM ÚHLEM, NAPŘ. KOLEM OKEN NEBO DVEŘÍ. PÁSKA ARCH-FLEX JE ŠIROKÁ, SILNÁ A PEVNÁ, VYROVNÁVÁ, NAROVNÁVÁ A ZPEVNŮJE SLOŽITÉ, TĚŽKO VYROVNATELNÉ VNITŘNÍ ROHY STĚN A STROPŮ. ARCH-FLEX SE TAKÉ POUŽÍVÁ PŘI DOKONČOVÁNÍ VNĚJŠÍCH ROHŮ A TAM, KDE VNĚJŠÍ ROHY STĚN PŘECHÁZejí Z PŘÍMÝCH LINIÍ DO OBLOUKŮ NEBO NAOPAK.

ZPŮSOB POUŽITÍ PÁSKY ARCH-FLEX

1. VNITŘNÍ ROHY NA OBLOUCÍCH A KRUŽICÍCH:

- Odstříhnete pásku na vhodnou délku a zakončete konce pod úhlem 43°.
- **POZOR!** Pásku před použitím nenamáčejte do vody.
- Používejte práškovou sádro bez přísad (např. skelných vláken) s dobou tuhnutí ne kratší než 40 minut od smíchání s vodou. Po přípravě by měla vzniknout homogenní hmota s vysokou viskozitou a lepivostí, nikoli však tekuté konzistence. Hmotu je nutné pečlivě promíchat, aby se dosáhlo jednotné struktury bez hrudek. Doporučuje se připravovat menší množství materiálu – takové, které lze spotřebovat během 15–20 minut práce, než hmota začne tuhnout a ztratí optimální lepidlové vlastnosti. Každou dávku hmoty připravujte v čisté nádobě.
 - » Prášková sádra (doporučeno): používejte při velkých nerovnostech a silných vrstvách hmoty.
 - » Hotová hmota (v kbelíku): používejte na rovné, stabilní povrchy a velmi tenké vrstvy hmoty.
- Povrch, kam bude páska aplikována, nejprve důkladně očistěte špachtlí od všech nerovností a odstraňte zaoblení rohů (např. u omítnutých stěn). Vyčnívající hlavy šroubů dotáhněte tak, aby nepřecházely nad povrch desky.
- Pro přilepení pásky naneste sádrovou hmotu podél hran desk ve vnitřních rozích, vytvořte pás hmoty o šířce 5–10 cm na každé straně rohu. Tloušťka vrstvy: 1,5–2,5 mm. Čím blíže k rohu, tím silnější vrstva. Pro vyrovnání křivých linií lze v prohlubních pod páskou nanést silnější vrstvu hmoty.
- U oblouků a kruhů odstraňte ve vnitřních rozích vnější pás po celé délce odřezaného úseku pásky, na straně, která prodlužuje nebo zkracuje okraj. Pokud oblouk přechází do krátkého úseku rovného okraje, lze využít stejný úsek pásky. V tomto případě je třeba předem označit bod přechodu oblouku do rovného okraje a na rovné části ponechat vnější pás.
- U kleneb a oboustranných oblouků ve vnitřních rozích je třeba odtrhnout vnější pásy na obou stranách pásky.
- Pásku složte podél (nápis k sobě, aby byly po nalepení viditelné), poté ji jemně rozevřete, širší než úhel rozvinutí rohu. Tím páska lépe přilne ke stěně.
- Na čerstvě nanesenou hmotu přiložte pásku ARCH-FLEX a přitlačte ji k vnitřnímu rohu.
- Pomocí špachtle upravte pásku tak, aby vznikla rovná ro-

hova linie. Přiložte špachtli pod úhlem přibližně 45° k ploše stěny a zároveň využijte zalomení pásky v rohu jako vedení pro roh špachtle. Sádrová hmota by měla vyplnit nerovnosti pod páskou a přebytek hmoty by měl být vytlačen ven.

- Velkým usnadněním při 90° úhlu je použití nástroje ve formě válečků pro vnitřní rohy, což zvyšuje pravděpodobnost správné montáže.
- Práce se špachtlí při lepení pásky by měla být omezena na 4–5 tahů špachtlí, aby se hmota pod páskou rozprostřela, odstranil přebytek hmoty a vyrovnala plocha.
- Nechte zaschnout.
- Po zaschnutí, pokud je to nutné, naneste další vrstvu sádrové hmoty se zachováním pravidla: přiložte špachtli pod úhlem přibližně 45° k ploše stěny a zároveň využijte zalomení pásky v rohu jako vedení pro roh špachtle. Nechte zaschnout.
- Při aplikaci pásky i dalších vrstev na pásku nenaplňujte samotný vnitřní roh hmotou. To umožní zachovat pravidelnou linii oblouku.
- Nerovnosti mezi vrstvami není třeba brousit, doporučuje se je vyrovnat špachtlí. Tím se vyhnete penetraci, která není doporučena mezi jednotlivými vrstvami.
- Až po nanesení a zaschnutí všech vrstev vyrovnejte nerovnosti brusným papírem o zrnitosti minimálně 180. Vnitřní ohybovou linii pásky přebrouste hranou ostře ohnutého brusného papíru.
- Nakonec lze provést penetraci zředěnou disperzní barvou (nedoporučuje se použití hluboce pronikajících penetrací).
- Při vytváření ploché stěny z sádrokartonových desek, v místě jejich spojení zakončeného originální fazetou, která se spojuje s jinou stěnou pod různým úhlem, je třeba pásku aplikovanou ve vnitřním rohu položit na pásku spojující desky tvořící plochou plochu.
- U ploché stěny z desek bez fazety je třeba pásku spojující desky tvořící plochou plochu přiložit těsně k pásce aplikované ve vnitřním rohu.
- V obou výše uvedených případech se tím zabrání zkřivení rohové linie.

2. VNĚJŠÍ ROHY NA OBLOUČÍCH A KRUIČÍCH:


- Odstrihněte pásku na vhodnou délku a zakončete konce pod úhlem 43°.
- **POZOR!** Pásku před použitím nenamáčejte do vody.
- Používejte práškovou sádro bez přísad (např. skelných vláken) s dobou tuhnutí ne kratší než 40 minut od smíchání s vodou. Po přípravě by měla vzniknout homogenní hmota s vysokou viskozitou a lepivostí, nikoli však tekuté konzistence. Hmotu je nutné pečlivě promíchat, aby se dosáhlo jednotné struktury bez hrudek. Doporučuje se připravovat menší množství

materiálu – takové, které lze spotřebovat během 15–20 minut práce, než hmota začne tuhnout a ztratí optimální lepivé vlastnosti. Každou dávku hmoty připravujte v čisté nádobě.


- » Prášková sádra (doporučeno): používejte při velkých nerovnostech a silných vrstvách hmoty.
- » Hotová hmota (v kbelíku): používejte na rovné, stabilní povrchy a velmi tenké vrstvy hmoty.
- Povrch, kam bude páska aplikována, nejprve důkladně očistěte špachtlí od všech nerovností a odstraňte zaoblení rohů (např. u omítnutých stěn). Vyčnívající hlavy šroubů dotáhněte tak, aby nepřechýlily nad povrch desky.
- Pro přilepení pásky ve vnějších rozích naneste sádrovou hmotu podél hrany, vytvořte pásy hmoty o šířce 5–10 cm po obou stranách rohu. Tloušťka vrstvy: 1,5–2,5 mm. Čím blíže k rohu, tím silnější vrstva. Pro vyrovnání křivých linií rohů lze v prohlubních pod páskou nanést silnější vrstvu hmoty.
- U oblouků a kruhů ve vnějších rozích odstraňte vnější pás po celé délce odřezaného úseku pásky na straně, která prodlužuje nebo zkracuje okraj.
- Pokud používáte ARCH-FLEX při přechodu z rovného okraje do oblouku na vnějších rozích, označte bod přechodu před instalací a odstraňte vnější pás od bodu přechodu až na konec oblouku na straně, která prodlužuje nebo zkracuje okraj.
- U klenbě a oboustranných oblouků ve vnějších rozích odtrhněte vnější pásy na obou stranách pásky.
- Pásku složte podél (nápis dovnitř), poté ji jemně rozevřete, ale méně než úhel rozvinutí rohu. Tím páska lépe přilne ke stěně.
- Na čerstvě nanesenou hmotu přiložte pásku ARCH-FLEX a přitlačte ji k vnějšímu rohu.
- Pomocí špachtle upravte pásku tak, aby vznikla rovná rohová linie. Sádrová hmota by měla vyplnit nerovnosti pod páskou a přebytek hmoty by měl být vytlačen ven.
- Velkým usnadněním při 90° úhlu je použití nástroje ve formě válečků pro vnější rohy, což zvyšuje pravděpodobnost správné montáže.
- Nechte zaschnout.
- Po zaschnutí, pokud je to nutné, naneste další vrstvu sádrové hmoty a nechte zaschnout.
- Nerovnosti mezi vrstvami není třeba brousit, doporučuje se je vyrovnat špachtlí.
- Až po nanesení a zaschnutí všech vrstev vyrovnejte nerovnosti brusným papírem o zrnitosti minimálně 180.
- Nakonec lze provést penetraci zředěnou disperzní barvou (nedoporučuje se použití hluboce pronikajících penetrací).

VÝHODY PÁSKY ARCH-FLEX:

- Má všechny vlastnosti tradičního úhelníku
- Umožňuje spojování rohů rovinných linií s oblouky
- Velmi odolná
- Snadná a rychlá montáž
- Má unikátní strukturu vytvářející pevné a hladké povrchy
- Zajišťuje rovné linie vnitřních rohů i vnějších rohů
- Odolná vůči působení vody, nerezaví
- Úsporná, protože umožňuje využití 100% materiálu
- Nepotřebuje namáčení ve vodě
- Lze ji překrýt libovolnou barvou
- Nepotřebuje další nástroje, jako svorky nebo montážní pásky
- Pohodlná při použití, přepravě a skladování díky navinutí na roli

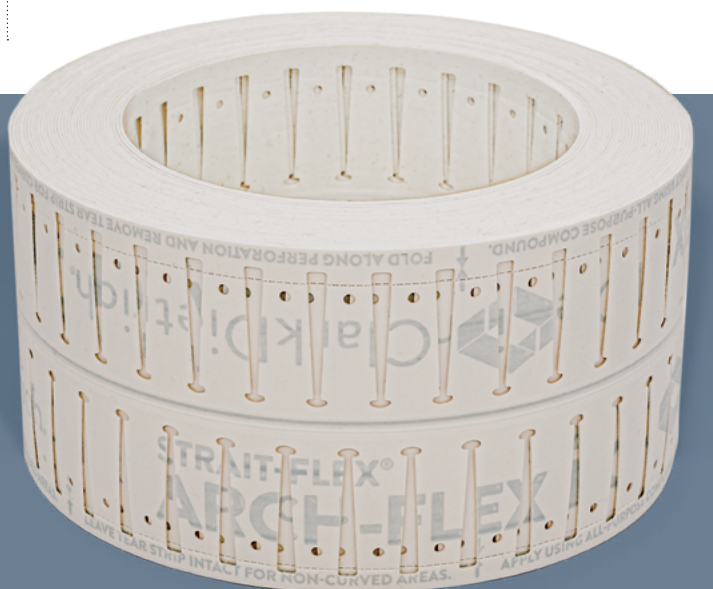

GOLD

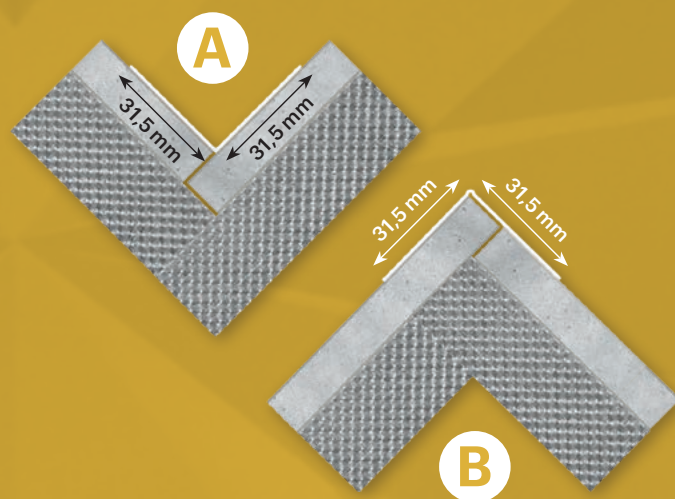

PAPIROVÁ PÁSKA S KOMPOZITNÍ VLOŽKOU

Páska se zlatými nápisy

Použití:

- A** Základní použití:
pro vnitřní rohy
- B** Doplnkové použití:
pro vnější rohy

Symbol pásky	GOLD
Délka pásky	30 mb
Balení	10 rolek
Šířka pásky	63 mm
Tloušťka pásky	1,00 mm

PÁSKA GOLD JE ŠIRŠÍ, TUŽŠÍ A SILNĚJŠÍ NEŽ PAPIROVÁ PÁSKA S HLINÍKOVOU VLOŽKOU A JE IDEÁLNÍ PRO SPOJOVÁNÍ SÁDRO-KARTONOVÝCH DESEK VE VNITŘNÍCH ROZÍCH. DOBŘE FUNGUJE TAKÉ VE VNĚJŠÍCH ROZÍCH. POUŽÍVÁ SE PŘEDEVŠÍM U KLE-NUTÝCH STOPŮ A NA MÍSTECH, KDE SE STŘECHA SPOJUJE SE ZDÍ. PÁSKA VYROVNÁVÁ, NAROVNÁVÁ A ZPEVŇUJE SLOŽITÉ, OBTÍŽNĚ VYROVNATELNÉ VNITŘNÍ ROHY, VNĚJŠÍ ROHY ZDÍ A STOPŮ, VČETNĚ ROHŮ S LIBOVOLNÝM ÚHLEM OTEVŘENÍ.

způsob použití pásky GOLD

1. V PŘÍPADĚ VNITŘNÍCH ROHŮ:

- Ustříhnete pásku na odpovídající délku a zkrátíte konce pod úhlem 43 stupňů.
- **POZOR!** Pásku nepřimáchejte do vody před použitím.
- Používejte práškovou sádro bez přísad (např. skelných vláken) s dobou tuhnutí ne kratší než 40 minut od smíchání s vodou. Po přípravě by měla vzniknout homogenní hmota s vysokou viskozitou a lepivostí, nikoli však tekuté konzistence. Hmotu je nutné pečlivě promíchat, aby se dosáhlo jednotné struktury bez hrudek. Doporučuje se připravovat menší množství materiálu – takové, které lze spotřebovat během 15–20 minut práce, než hmota začne tuhnout a ztratí optimální lepidivé vlastnosti. Každou dávku hmoty připravujte v čisté nádobě.
 - » Prášková sádra (doporučeno): používejte při velkých nerovnostech a silných vrstvách hmoty.
 - » Hotová hmota (v kbelíku): používejte na rovné, stabilní povrchy a velmi tenké vrstvy hmoty.
- Místo určené pro pásku nejprve důkladně očistěte špachtlí od všech nerovností a odstraňte zaoblení rohů (např. u omítnutých stěn). Vystupující hlavy šroubů utáhněte tak, aby

nepřečnívaly nad povrch desky.

- Pro přilepení pásky naneste na spoj desek vnitřních rohů sádrovou hmotu podél okraje spoje desek tak, aby vznikl pás hmoty o šířce 5–10 cm po obou stranách rohu. Tloušťka vrstvy hmoty by měla být 1,5–2,5 mm. Čím blíže k rohu, tím by měla být vrstva silnější. K narovnání zakřivených rohů lze použít silnější vrstvu hmoty v prohlubních pod páskou.
- Pásku složte podél (nápisy dovnitř, tak aby po přilepení byly nápisy viditelné), poté ji jemně roztáhněte širší, než je úhel rozevření rohu. To zajistí lepší přilnutí pásky ke stěně.
- Na čerstvě nanesenou hmotu přitiskněte pásku GOLD k vnitřnímu rohu.
- Poté pomocí špachtle pásku upravte tak, aby vznikla rovná rohová linie. Přiložte špachtli pod úhlem cca 45° k ploše stěny, ale zároveň využijte zalomení pásky v rohu jako vodítko pro roh špachtle. Pozor! Jemně tlačte hranou špachtle, aby nedošlo k přestřížení pásky. Sádrová hmota by měla vyplnit nerovnosti pod páskou a přebytečná hmota spolu s bublinkami vzduchu by měla být vytlačena ven.
- Velkým usnadněním při úhlu 90° je použití nástroje ve formě válečku pro vnitřní rohy, který zaručuje správnou montáž.

- Úprava pásky pomocí špachtle při lepení by měla být omezena na 3–4 tahy špachtlí, za účelem rozprostření hmoty pod páskou, odstranění přebytku a vyrovnaní plochy.
- Nechte zaschnout.
- Po zaschnutí, pokud je to nutné, naneste další vrstvu sádrové hmoty s dodržением pravidla: přiložte špachtli pod úhlem cca 45° k ploše stěny, ale zároveň využijte zalomení pásky v rohu jako vodítko pro roh špachtle. Pozor! Jemně tlačte hranou špachtle, aby nedošlo k přestřížení pásky. Nechte zaschnout.
- Při montáži pásky i při nanášení dalších vrstev na pásku nezaplnujte samotný vnitřní roh sádrovou hmotou. To umožní zachovat rovnou rohovou linii.
- Povrch mezi nanášením jednotlivých vrstev se nesmí brousit, doporučuje se nerovnosti vyrovnat špachtlí. Tím se vyhnete penetraci, která není doporučena mezi jednotlivými vrstvami.
- Až po nanesení a zaschnutí všech vrstev vyrovnejte nerovnosti brusným papírem o zrnitosti nejméně 180.
- Vnitřní linii ohybu pásky přebrouste hranou papíru přehnutého na ostro.
- Nakonec lze použít penetraci ředěnou disperzní barvou (nedoporučuje se použití hluboce penetrujících nátěrů).
- Při vytvoření plochého povrchu z sádkartonových desek, na místě jejich spojení zakončeného originální fazetou, která se spojuje s jinou stěnou pod různým úhlem, by měla být páska použitá ve vnitřním rohu položena přes pásku spojující desky tvořící plochý povrch.
- Při vytvoření plochého povrchu z desek, které nemají fazetu, je při jejich spojení s jinou stěnou pod různým úhlem nutné přisunout pásku spojující desky těsně k pásce použité ve vnitřním rohu.
- V obou výše uvedených případech to pomůže zabránit zkreslení rohové linie.

2. V PŘÍPADĚ VNĚJŠÍCH ROHŮ:

- Ustříhněte pásku na odpovídající délku a zkraťte konce pod úhlem 43 stupňů.
- **POZOR!** Pásku nepřimáchejte do vody před použitím.
- Používejte práškovou sádra bez přísad (např. skelných vláken) s dobou tuhnutí ne kratší než 40 minut od smíchání s vodou. Po přípravě by měla vzniknout homogenní hmota s vysokou viskozitou a lepivostí, nikoli však tekuté konzistence. Hmotu je nutné pečlivě promíchat, aby se dosáhlo jednotné struktury bez hrudek. Doporučuje se připravovat menší množství materiálu – takové, které lze spotřebovat během 15–20 minut práce, než hmota začne tuhnout a ztratí

optimální lepidlové vlastnosti. Každou dávku hmoty připravujte v čisté nádobě.



- » Prášková sádra (doporučeno): používejte při velkých nerovnostech a silných vrstvách hmoty.
- » Hotová hmota (v kbelíku): používejte na rovné, stabilní povrchy a velmi tenké vrstvy hmoty.
- Místo určené pro pásku nejprve důkladně očistěte špachtlí od všech nerovností a odstraňte zaoblení rohů (např. u omítnutých stěn). Vystupující hlavy šroubů utáhněte tak, aby nepřecházely nad povrch desky.
- Pro přilepení pásky na vnějších rozích naneste hmotu podél okraje tak, aby vznikly pásy hmoty o šířce 5–10 cm po obou stranách rohu. Tloušťka vrstvy hmoty by měla být 1,5–2,5 mm. Čím blíže k rohu, tím by měla být vrstva silnější. K narovnání zakřivených rohů lze použít silnější vrstvu hmoty v prohlubních pod páskou.
- Pásku složte podél (nápis ven), poté ji jemně roztáhněte, ale méně, než je úhel rozevření rohu. To zajistí lepší přilnutí pásky ke stěně.
- Na čerstvě nanesenou hmotu přitiskněte pásku GOLD k vnějšímu rohu.
- Poté pomocí špachtle pásku upravte tak, aby vznikla rovná rohová linie. Sádrová hmota by měla vyplnit nerovnosti pod páskou a přebytečná hmota spolu s bublinkami vzduchu by měla být vytlačena ven.
- Velkým usnadněním při úhlu 90° je použití nástroje ve formě válečků pro vnější rohy, který zaručuje správnou montáž.
- Úprava pásky pomocí špachtle při lepení by měla být omezena na 3–4 tahy špachtlí, za účelem rozprostření hmoty pod páskou, odstranění přebytku a vyrovnaní plochy.
- Nechte zaschnout.
- Po zaschnutí, pokud je to nutné, naneste další vrstvu sádrové hmoty a nechte zaschnout.
- Povrch mezi nanášením jednotlivých vrstev se nesmí brousit, doporučuje se nerovnosti vyrovnat špachtlí. Tím se vyhnete penetraci, která není doporučena mezi jednotlivými vrstvami.
- Až po nanesení a zaschnutí všech vrstev vyrovnejte nerovnosti brusným papírem o zrnitosti nejméně 180.
- Nakonec lze použít penetraci ředěnou disperzní barvou (nedoporučuje se použití hluboce penetrujících nátěrů).

VÝHODY PÁSKY GOLD:

- Velmi odolná a nepraská
- Snadná a rychlá montáž
- Má unikátní strukturu tvořící pevný a hladký povrch
- Zajišťuje rovné linie vnitřních rohů
- Lze přetříť libovolnou barvou
- Úsporná, protože umožňuje využití 100% materiálu
- Několikrát pevnější než běžná papírová páska
- Nepotřebuje namáčení ve vodě
- Nepotřebuje žádné další nástroje, jako svorky nebo montážní pásky
- Pohodlná při používání, přepravě a skladování díky navinutí na roli



MID-FLEX

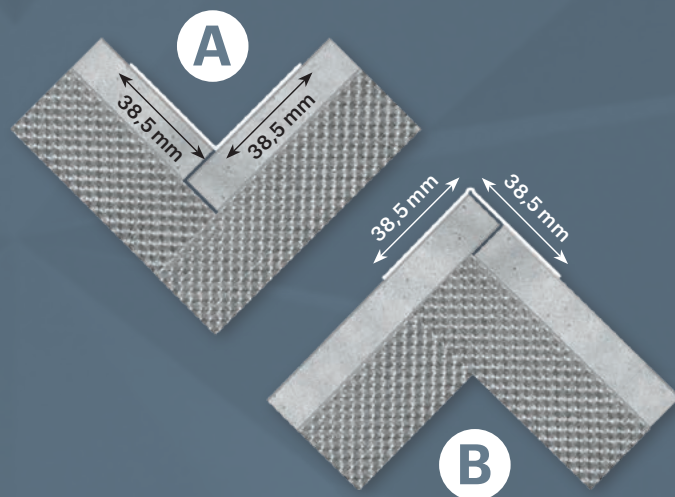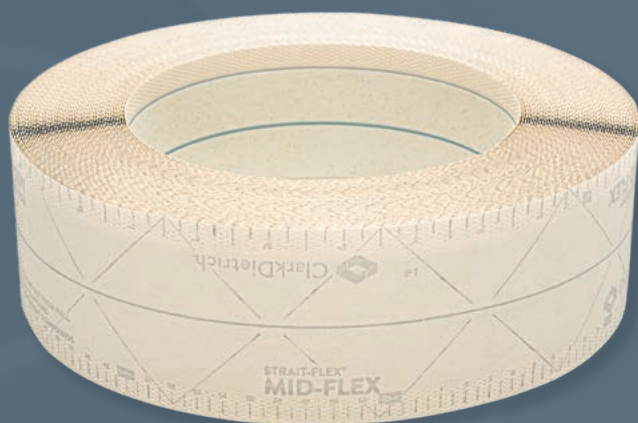

PAPÍROVÁ PÁSKA S KOMPOZITNÍ VLOŽKOU

Páska se šedými nápisy

Použití:

- A** Základní použití:
pro vnitřní rohy
- B** Doplnkové použití:
pro vnější rohy

Symbol pásky

MF 300

Délka pásky

15 mb

30 mb

Balení

12 rolek

10 rolek

Šířka pásky

77 mm

Tloušťka pásky

1,00 mm

PÁSKA MID-FLEX 300, ŠIRŠÍ, PEVNĚJŠÍ A SILNĚJŠÍ NEŽ PAPÍROVÁ PÁSKA S HLINÍKOVOU VLOŽKOU, JE IDEÁLNÍ PRO SPOJE SÁDROKARTONOVÝCH DESEK VE VNITŘNÍCH ROZÍCH. DOBŘE SE OSVĚDČUJE TAKÉ VE VNĚJŠÍCH ROZÍCH. POUŽÍVÁ SE PŘEDEVŠÍM U KLENUTÝCH STROPŮ A NA MÍSTECH, KDE SE STŘECHA SPOJUJE SE ZDIVEM. PÁSKA VYROVNÁVÁ, NAROVNÁVÁ A ZPEVNŮJE SLOŽITÉ, OBTÍŽNĚ TVAROVATELNÉ VNITŘNÍ ROHY, VNĚJŠÍ ROHY STĚN A STROPŮ, VČETNĚ ROHŮ S LIBOVOLNÝM ÚHELEM ROZEVŘENÍ.

ZPŮSOB POUŽITÍ PÁSKY MID-FLEX

1. V PŘÍPADĚ VNITŘNÍCH ROHŮ:

- Ustříhněte pásku na odpovídající délku a zkraťte konce pod úhlem 43 stupňů.
- **POZOR!** Pásku nepřimáchejte do vody před použitím.
- Používejte práškovou sádku bez přísad (např. skelných vláken) s dobou tuhnutí ne kratší než 40 minut od smíchání s vodou. Po přípravě by měla vzniknout homogenní hmota s vysokou viskozitou a lepivostí, nikoli však tekuté konzistence. Hmotu je nutné pečlivě promíchat, aby se dosáhlo jednotné struktury bez hrudek. Doporučuje se připravovat menší množství materiálu – takové, které lze spotřebovat během 15–20 minut práce, než hmota začne tuhnout a ztratí optimální lepicí vlastnosti. Každou dávku hmoty připravujte v čisté nádobě.
 - » Prášková sádka (doporučeno): používejte při velkých nerovnostech a silných vrstvách hmoty.
 - » Hotová hmota (v kbelíku): používejte na rovné, stabilní povrchy a velmi tenké vrstvy hmoty.
- Místo určené pro pásku nejprve důkladně očistěte špachtlí od všech nerovností a odstraňte zaoblení rohů (např. u omít-

nutých stěn). Vystupující hlavy šroubů utáhněte tak, aby nepřečnívaly nad povrch desky.

- Pro přilepení pásky naneste na spoj desek vnitřních rohů sádkovou hmotu podél okraje spoje desek, aby vznikl pás hmoty o šířce 5–10 cm po obou stranách rohu. Tloušťka vrstvy hmoty by měla být 1,5–2,5 mm. Čím blíže k rohu, tím by měla být vrstva silnější. K narovnání zakřivených rohů lze použít silnější vrstvu hmoty v prohlubních pod páskou.
- Pásku složte podél (nápis dovnitř, tak aby po přilepení byly nápisy viditelné), poté ji jemně roztáhněte širší, než je úhel rozevření rohu. To zajistí lepší přilnutí pásky ke stěně.
- Na čerstvě nanesenou hmotu přitiskněte pásku MID-FLEX k vnitřnímu rohu.
- Poté pomocí špachtle pásku upravte tak, aby vznikla rovná rohová linie. Přiložte špachtli pod úhlem cca 45° k ploše stěny, ale zároveň využijte zalomení pásky v rohu jako vodítko pro roh špachtle. Pozor! Jemně tlačte hranou špachtle, aby nedošlo k přestřížení pásky. Sádková hmota by měla vyplnit nerovnosti pod páskou a přebytečná hmota spolu s bublinkami vzduchu by měla být vytlačena ven.

- Velkým usnadněním při úhlu 90° je použití nástroje ve formě válečků pro vnitřní rohy, který zaručuje správnou montáž.
- Úprava pásky pomocí špachtle při lepení by měla být omezena na 3–4 tahy špachtlí, za účelem rozprostření hmoty pod páskou, odstranění přebytku a vyrovnaní plochy.
- Nechte zaschnout.
- Po zaschnutí, pokud je to nutné, naneste další vrstvu sádrové hmoty s dodržением pravidla: přiložte špachtli pod úhlem cca 45° k ploše stěny, ale zároveň využijte zalomení pásky v rohu jako vodítko pro roh špachtle. Pozor! Jemně tlačte hranou špachtle, aby nedošlo k přestřížení pásky. Nechte zaschnout.
- Při montáži pásky i při nanášení dalších vrstev na pásku nenaplňujte samotný vnitřní roh sádrovou hmotou. To umožní zachovat rovnou rohovou linii.
- Povrch mezi nanášením jednotlivých vrstev se nesmí brousit, doporučuje se nerovnosti vyrovnat špachtlí. Tím se vyhnete penetraci, která není doporučena mezi jednotlivými vrstvami.
- Až po nanesení a zaschnutí všech vrstev vyrovnejte nerovnosti brusným papírem o zrnitosti nejméně 180.
- Vnitřní linii ohybu pásky přebruste hranou papíru přehnutého na ostro.
- Nakonec lze použít penetraci ředěnou disperzní barvou (nedoporučuje se použití hluboce penetrujících nátěrů).
- Při vytvoření plochého povrchu z sádkartonových desek, na místě jejich spojení zakončeného originální fazetou, která se spojuje s jinou stěnou pod různým úhlem, by měla být páska použita ve vnitřním rohu položena přes pásku spojující desky tvořící plochý povrch.
- Při vytvoření plochého povrchu z desek, které nemají fazetu, je při jejich spojení s jinou stěnou pod různým úhlem nutné přisunout pásku spojující desky těsně k pásce použité ve vnitřním rohu.
- V obou výše uvedených případech to pomůže zabránit zkreslení rohové linie.

2. V PŘÍPADĚ VNĚJŠÍCH ROHŮ:

- Ustříhnete pásku na odpovídající délku a zkrátíte konce pod úhlem 43 stupňů.
- **POZOR!** Pásku nepřimáčejte do vody před použitím.
- Používejte práškovou sádra bez přísad (např. skelných vláken) s dobou tuhnutí ne kratší než 40 minut od smíchání s vodou. Po přípravě by měla vzniknout homogenní hmota s vysokou viskozitou a lepivostí, nikoli však tekuté konzistence. Hmotu je nutné pečlivě promíchat, aby se dosáhlo jednotné struktury bez hrudek. Doporučuje se připravovat menší množství materiálu – takové, které lze spotřebovat

během 15–20 minut práce, než hmota začne tuhnout a ztratí optimální lepivé vlastnosti. Každou dávku hmoty připravujte v čisté nádobě.

- » Prášková sádra (doporučeno): používejte při velkých nerovnostech a silných vrstvách hmoty.
- » Hotová hmota (v kbelíku): používejte na rovné, stabilní povrchy a velmi tenké vrstvy hmoty..
- Místo určené pro pásku nejprve důkladně očistěte špachtlí od všech nerovností a odstraňte zaoblení rohů (např. u omítnutých stěn). Vystupující hlavy šroubů utáhněte tak, aby nepřecházely nad povrch desky.
- Pro přilepení pásky na vnějších rozích naneste hmotu podél okraje, aby vznikly pásy hmoty o šířce 5–10 cm po obou stranách rohu. Tloušťka vrstvy hmoty by měla být 1,5–2,5 mm. Čím blíže k rohu, tím by měla být vrstva silnější. K narovnání zakřivených rohů lze použít silnější vrstvu hmoty v prohlubních pod páskou.
- Pásku složte podél (nápis ven), poté ji jemně roztáhněte, ale méně než je úhel rozevření rohu. To zajistí lepší přilnutí pásky ke stěně.
- Na čerstvě nanesenou hmotu přitiskněte pásku MID-FLEX k vnějšímu rohu.
- Poté pomocí špachtle pásku upravte tak, aby vznikla rovná rohová linie. Sádrová hmota by měla vyplnit nerovnosti pod páskou a přebytečná hmota spolu s bublinkami vzduchu by měla být vytlačena ven.
- Velkým usnadněním při úhlu 90° je použití nástroje ve formě válečků pro vnější rohy, který zaručuje správnou montáž.
- Úprava pásky pomocí špachtle při lepení by měla být omezena na 3–4 tahy špachtlí, za účelem rozprostření hmoty pod páskou, odstranění přebytku a vyrovnaní plochy.
- Nechte zaschnout.
- Po zaschnutí, pokud je to nutné, naneste další vrstvu sádrové hmoty a nechte zaschnout.
- Povrch mezi nanášením jednotlivých vrstev se nesmí brousit, doporučuje se nerovnosti vyrovnat špachtlí. Tím se vyhnete penetraci, která není doporučena mezi jednotlivými vrstvami.
- Až po nanesení a zaschnutí všech vrstev vyrovnejte nerovnosti brusným papírem o zrnitosti nejméně 180.
- Nakonec lze použít penetraci ředěnou disperzní barvou (nedoporučuje se použití hluboce penetrujících nátěrů).

VÝHODY PÁSKY MID-FLEX:


- Velmi odolná a neprská
- Snadná a rychlá montáž
- Má unikátní strukturu tvořící pevný a hladký povrch
- Zajišťuje rovné linie vnitřních rohů i vnějších rohů
- Lze přetřít libovolnou barvou
- Úsporná, protože umožňuje využití 100% materiálu
- Několikrát pevnější než běžná papírová páska
- Nepotřebuje namáčení ve vodě
- Nepotřebuje žádné další nástroje, jako svorky nebo montážní pásky
- Pohodlná při používání, přepravě a skladování díky navinutí na roli



ROLL-PATCH



A

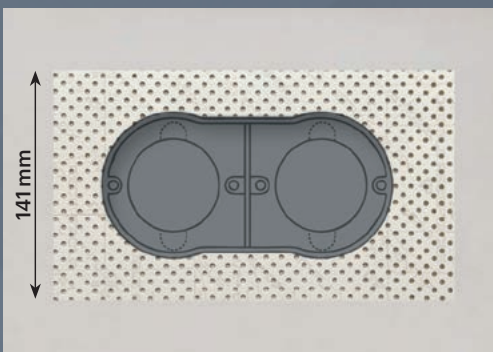

PÁSKA PRO ROZSÁHLÉ PRASKLINY A OPRACOVÁNÍ VEŠKERÝCH OTVORŮ

Páska se šedými nápisy

Použití:

- A** Základní použití:
pro rozsáhlé praskliny
pro opracování veškerých otvorů

Symbol pásky

RP

Délka pásky

5 mb

30 mb

Balení

9 rolek

4 rolky

Šířka pásky

141 mm

Tloušťka pásky

0,60 mm

ŠIROKÁ (141 MM) PÁSKA ROLL-PATCH SE POUŽÍVÁ K MASKOVÁNÍ ROZSÁHLÝCH PRASKLIN A POŠKOZENÍ NA SÁDROKARTONOVÝCH DESKÁCH NA ROVNÝCH PLOCHÁCH. ROLL-PATCH JE IDEÁLNÍ PRO OPRACOVÁNÍ VŠECH OTVORŮ A ELEKTRICKÝCH KRABIC NAMONTOVANÝCH V SÁDROKARTONOVÝCH DESKÁCH.

ZPŮSOB POUŽITÍ PÁSKY ROLL-PATCH

1. V PŘÍPADĚ ROZSÁHLÝCH PRASKLIN A OPRACOVÁNÍ VEŠKERÝCH OTVORŮ:

- Ustříhnete pásku na odpovídající délku.
- **POZOR!** Pásku před použitím nenamáčíte do vody.
- Použijte práškovou sádku bez přísad (např. skelných vláken) s dobou tuhnutí ne kratší než 40 minut od smíchání s vodou. Po přípravě by měla vzniknout homogenní hmota s vysokou viskozitou a lepivostí, nikoli však tekuté konzistence. Hmotu je nutné pečlivě promíchat, aby se dosáhlo jednotné struktury bez hrudek. Doporučuje se připravovat menší množství materiálu – takové, které lze spotřebovat během 15–20 minut práce, než hmota začne tuhnout a ztratí optimální lepeiv vlastnosti. Každou dávku hmoty připravujte v čisté nádobě.
 - » Prášková sádra (doporučeno): používejte při velkých nerovnostech a silných vrstvách hmoty.
 - » Hotová hmota (v kbelíku): používejte na rovné, stabilní povrchy a velmi tenké vrstvy hmoty.
- Místo určené pro pásku je třeba nejprve důkladně očistit špachtlí od všech nerovností. Vyčnívající hlavy šroubů je nutné dotáhnout tak, aby nepřesahovaly nad povrch desky.
- V případě otvorů a elektrických krabic je třeba v pásce na úseku cca 20 cm vyříznout otvor požadovaného tvaru a velikosti.
- Pro přilepení pásky naneste hmotu na místo použití a pomocí široké (min. 20 cm) špachtle srovnajte hmotu s rovinou desky.
- Poté na čerstvě nanesenou hmotu přiložte pásku ROLL-PATCH.
- Po zaschnutí sádkové hmoty, na kterou byla páska instalována, překryjte pásku tenkou vrstvou sádkové hmoty pomocí široké špachtle, srovnajte s rovinou stěny a nechte zaschnout.
- V případě potřeby naneste další vrstvu sádkové hmoty a nechte za-

schnout.

- Celková tloušťka všech nanesených vrstev sádky na pásce by neměla překročit 0,6 mm. Pokud celková tloušťka přesáhne 0,6 mm, je nutné ji srovnat brusným papírem.
- Povrch se nemá brousit mezi nanášením jednotlivých vrstev, doporučuje se nerovnosti vyrovnávat špachtlí. Díky tomu se můžeme vyhnout penetraci, která není vhodná mezi nanášením jednotlivých vrstev.
- Teprve po nanesení a zaschnutí všech vrstev vyrovnejte nerovnosti brusným papírem o zrnitosti minimálně 180.


VÝHODY PÁSKY ROLL-PATCH:

- Mimořádně odolná – nepraská
- Skvěle zakrývá praskliny desek
- Snadná a rychlá montáž
- Má jedinečnou strukturu vytvářející pevné a hladké povrchy
- Odolná proti působení vody, nerezaví
- Úsporná, protože umožňuje využití 100% materiálu
- Mnohonásobně pevnější než běžná papírová páska
- Nevyžaduje namáčení ve vodě
- Pohodlná při používání, přepravě a skladování díky navinutí na roli

L-BEAD



A

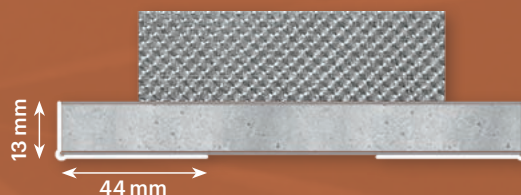

PÁSKA „L“ PROFIL V ROLI

Páska s hnědými nápisy

Použití:

- A** Základní použití:
pro úpravu a zakončení hran
sádrokartonových desek

Symbol pásky

LB

Délka pásky

15 mb

30 mb

Balení

15 rolek

12 rolek

Šířka pásky

57 mm

Tloušťka pásky

0,80 mm

PÁSKA L-BEAD JE IDEÁLNÍ PRO ÚPRAVU A DOKONČENÍ HRAN SÁDROKARTONOVÝCH DESEK. PERFEKTNĚ SE HODÍ PRO OKNA, STŘEŠNÍ OKNA, SVĚTLÍKY A HRANY STĚN. PÁSKA VYROVNÁVÁ, NAROVNÁVÁ A ZPEVNŮJE HRANY SÁDROKARTONOVÝCH DESEK. L-BEAD SE POUŽÍVÁ V MÍSTECH VYSTAVENÝCH VLHKOSTI (NAPŘ. V BLÍZKOSTI SPRCH, VAN NEBO OKEN).

ZPŮSOB POUŽITÍ PÁSKY L-BEAD

1. PŘI ÚPRAVĚ A ZAKONČENÍ HRAN SÁDROKARTONOVÝCH DESEK:

- Ustříhněte pásku na požadovanou délku a konce seřízněte pod úhlem 43°.
- **POZOR!** Pásku před použitím nenamáčejte ve vodě.
- Používejte práškovou sádro bez přísad (např. skelných vláken) s dobou tuhnutí ne kratší než 40 minut od smíchání s vodou. Po přípravě by měla vzniknout homogenní hmota s vysokou viskozitou a lepivostí, nikoli však tekuté konzistence. Hmotu je nutné pečlivě promíchat, aby se dosáhlo jednotné struktury bez hrudek. Doporučuje se připravovat menší množství materiálu – takové, které lze spotřebovat během 15–20 minut práce, než hmota začne tuhnout a ztratí optimální lepivé vlastnosti. Každou dávku hmoty připravujte v čisté nádobě.
 - » Prášková sádra (doporučeno): používejte při velkých nerovnostech a silných vrstvách hmoty.
 - » Hotová hmota (v kbelíku): používejte na rovné, stabilní povrchy a velmi tenké vrstvy hmoty.
- Místo určené pro pásku je třeba nejprve důkladně očistit špachtlí od všech nerovností. Vystouplé hlavy šroubů je nutno dotáhnout tak, aby nevyčnívaly nad povrch desky.
- Pro nalepení pásky naneste hmotu podél hrany. Tloušťka vrstvy hmoty by měla být 1,5–2,5 mm.
- Pásku přeložte podélně (nápis ven), poté ji lehce rozevřete, ale méně než je úhel rozevření hrany. Díky tomu bude páska lépe přiléhat k desce.
- Na čerstvě nanesenou hmotu přiložte pásku L-BEAD a přitlačte ji na hranu.

- Pomocí špachtle pásku upravte tak, aby vytvořila rovnou linii hrany. Sádrová hmota by měla vyplnit nerovnosti pod páskou a přebytek hmoty spolu s bublinkami vzduchu by měl být vytlačen ven.
- Práce se špachtlí při vlepení pásky by se měla omezit na 3–4 tahy, aby se hmota pod páskou rovnoměrně rozprostřela, odstranil se přebytek a vyrovnala plocha.
- Nechte zaschnout.
- Po zaschnutí, je-li to nutné, naneste další vrstvu sádrové hmoty a nechte zaschnout.
- Plochu mezi nanášením jednotlivých vrstev nebrousit – doporučuje se nerovnosti vyrovnat špachtlí. Tím se lze vyhnout penetraci, která není mezi jednotlivými vrstvami vhodná.
- Teprve po nanesení a zaschnutí všech vrstev vyrovnejte nerovnosti brusným papírem se zrnitostí minimálně 180.
- Nakonec lze použít penetraci zředěnou emulzní barvou (nedoporučuje se používat hloubkové penetrační nátěry).

VÝHODY PÁSKY L-BEAD:

- Mimořádně trvanlivá – nepraská
- Snadná a rychlá montáž
- Odolná proti působení vody, nerezaví
- Nevyžaduje namáčení ve vodě
- Zajišťuje estetické zakončení hran desek

NÁŘADÍ




ROCK CLIP (RC)

Držák pro montáž sádkartonových desek




FLEX FOLDER (FF)

Ohýbací klip pro pásy STRAIT-FLEX

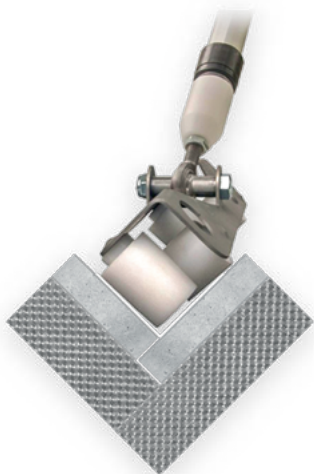

BIC STICK 1 (ISR)

Válec pro profilování pásek STRAIT-FLEX vnitřní rohy

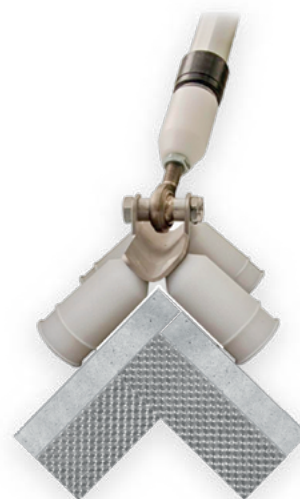

BSR

BIC STICK 2 (OSR)

Válec pro profilování pásek STRAIT-FLEX vnější rohy




EXTENSION POLE (EP)

Teleskop pro malování a válečky pro profilování vnitřních rohů a vnějších rohů pásek STRAIT-FLEX



MUD PRO 2 (MP2)

Zařízení pro nanášení sádrové hmoty na pásy STRAIT-FLEX pro vnitřní a vnější rohy

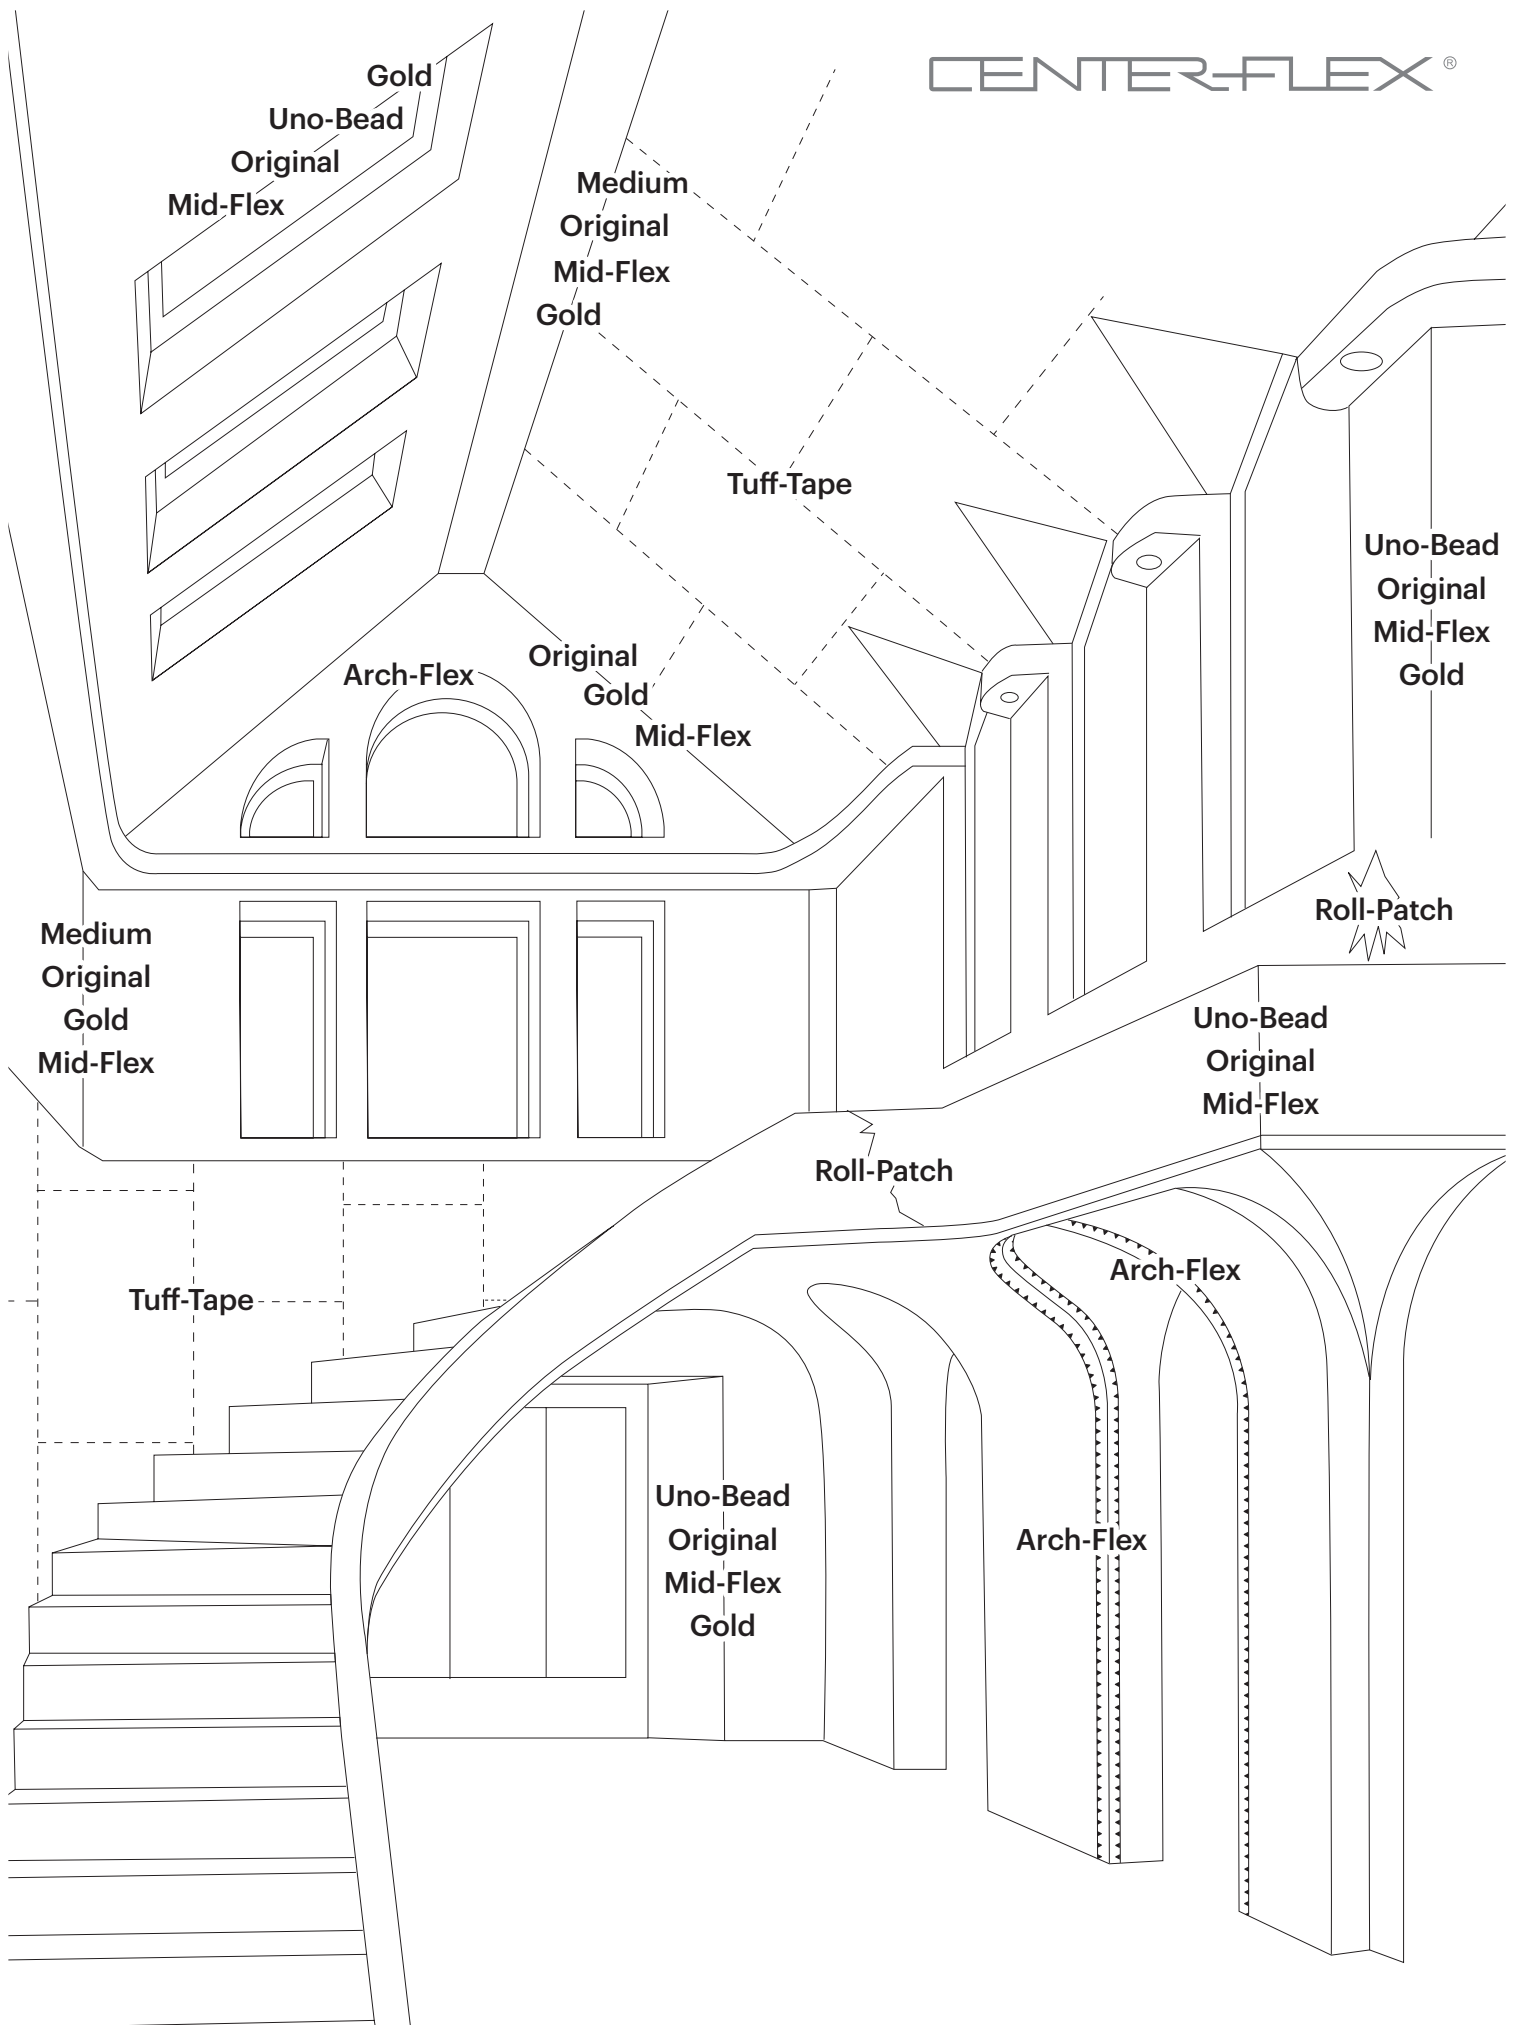

----- místa spojení sádkartonových desek

..... páska Arch-Flex na oblouky



CENTERFLEX Sp. z o.o. Sp. k.
ul. gen. Stanisława Skalskiego 5/15 | 03-982 Warszawa
Tel. +48 22 677 54 55
info@centerflex.eu www.centerflex.eu